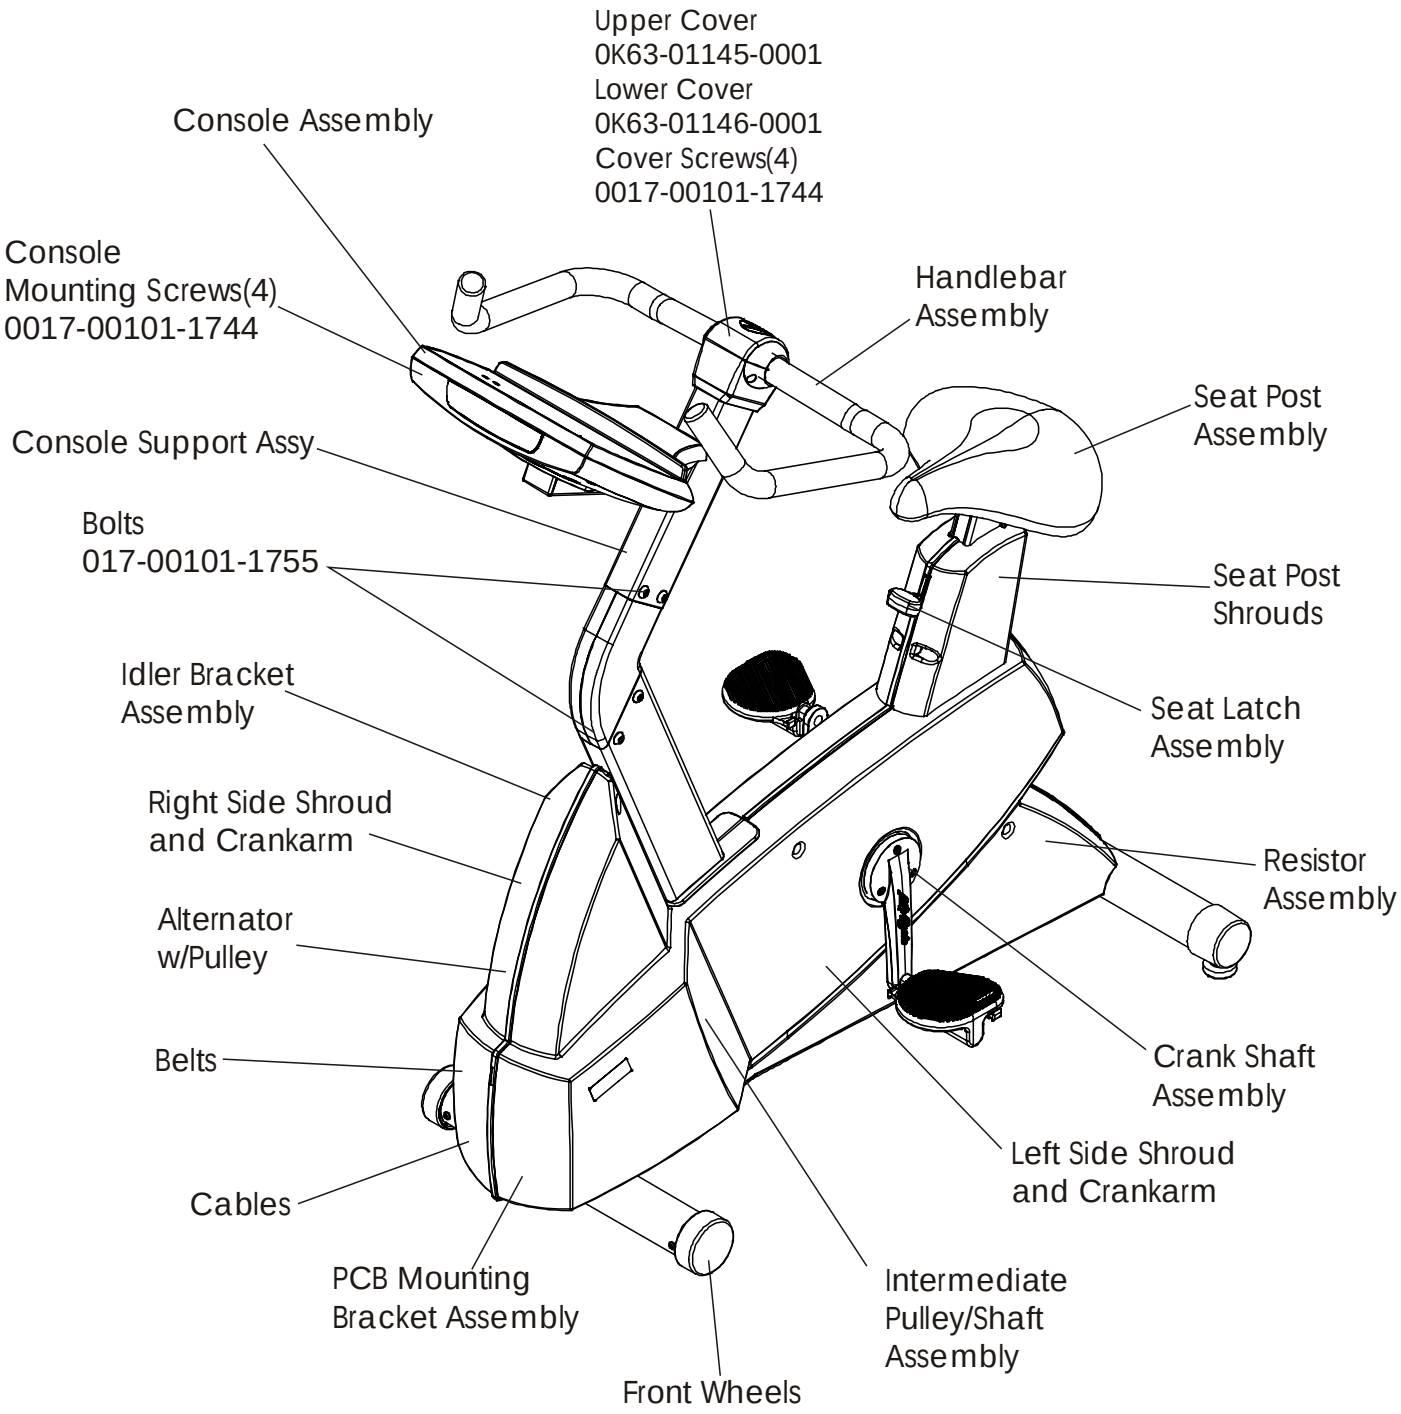

Description	Part Number
Service Manual	M051-00K53-A009
Operator Manual	M051-00K63-A068
Polar Upgrade Kit	GK63-00002-0002
Accessory Tray	GK63-00002-0004
Hardware Bag	GK63-00002-0044
Transmitter Strap	GK52-00002-0004

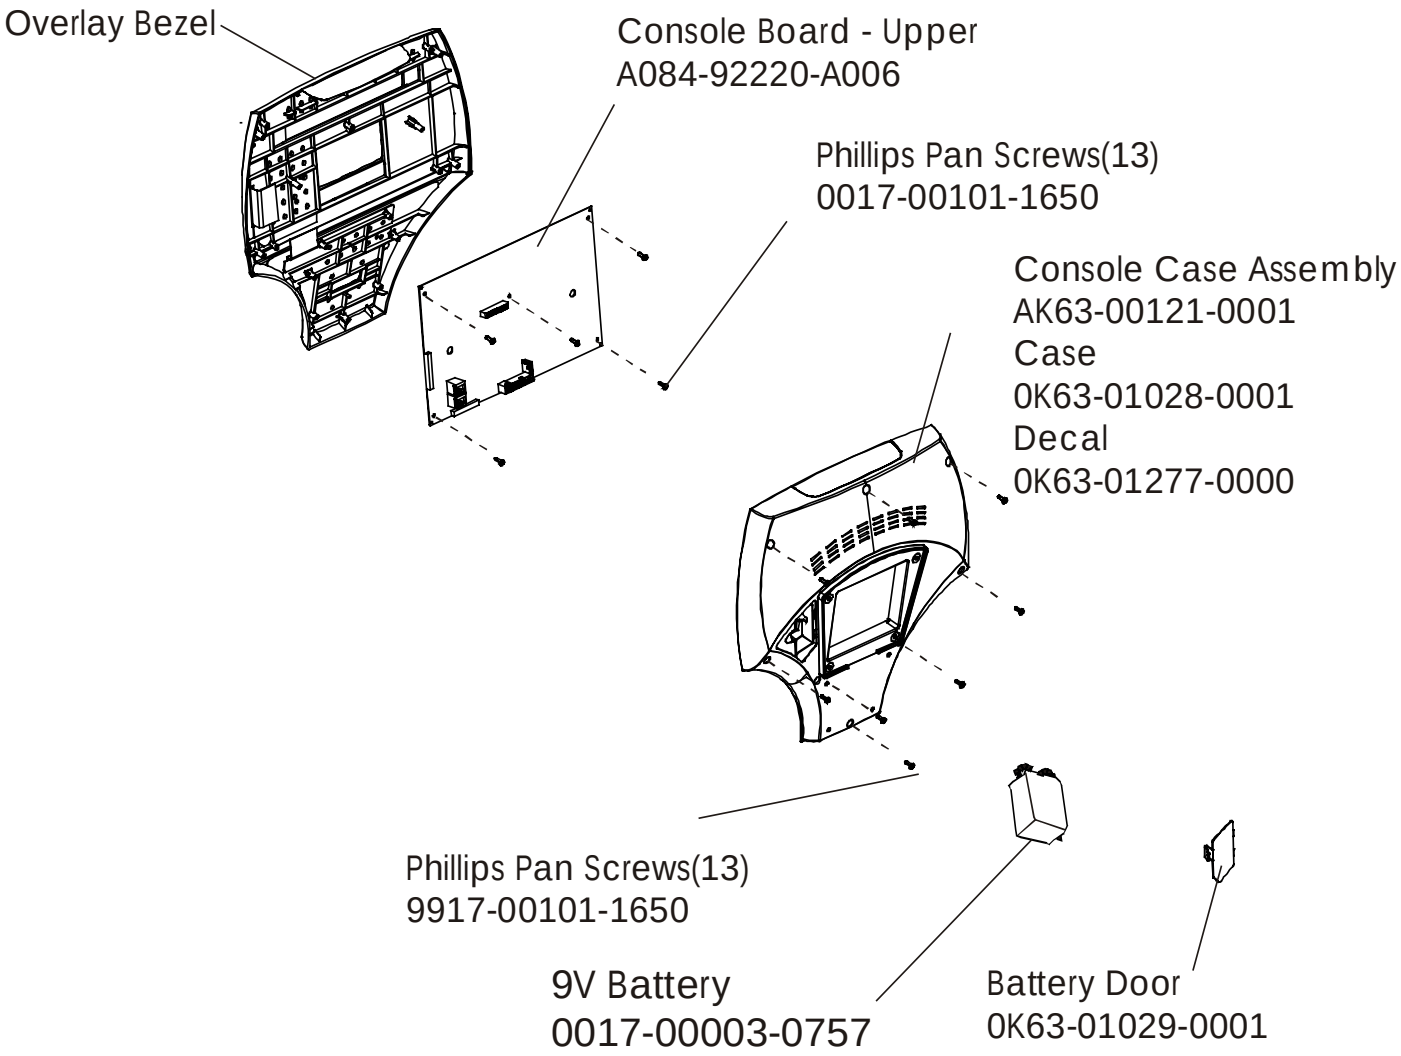

Console Assembly	Overlay Bezel
AK63-00162-0001 Eng Met	AK63-00167-0001 Eng Met
AK63-00162-0003 Ger Met	AK63-00167-0003 Ger Met
AK63-00162-0004 Spn Met	AK63-00167-0004 Spn Met
AK63-00162-0006 Jap Met	AK63-00167-0006 Jap Met
AK63-00162-0007 Frn Met	AK63-00167-0007 Frn Met
AK63-00162-0008 Itl Met	AK63-00167-0008 Itl Met
AK63-00162-0009 Dut Met	AK63-00167-0009 Dut Met
AK63-00162-0010 Por Met	AK63-00167-0010 Por Met

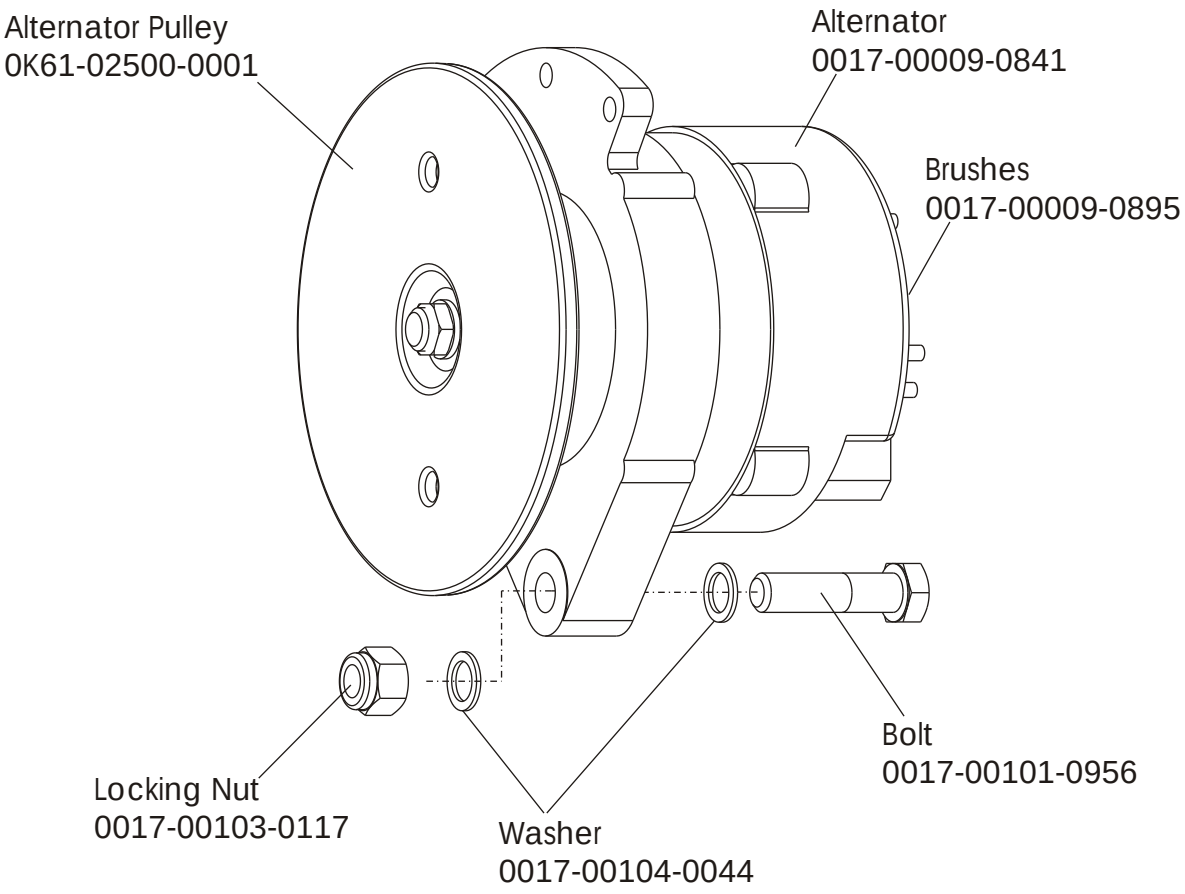
Alternator Pulley
0K61-02500-0001
Alternator
0017-00009-0841
Brushes
0017-00009-0895
Bolt
0017-00101-0956
Locking Nut
0017-00103-0117
Washer
0017-00104-0044

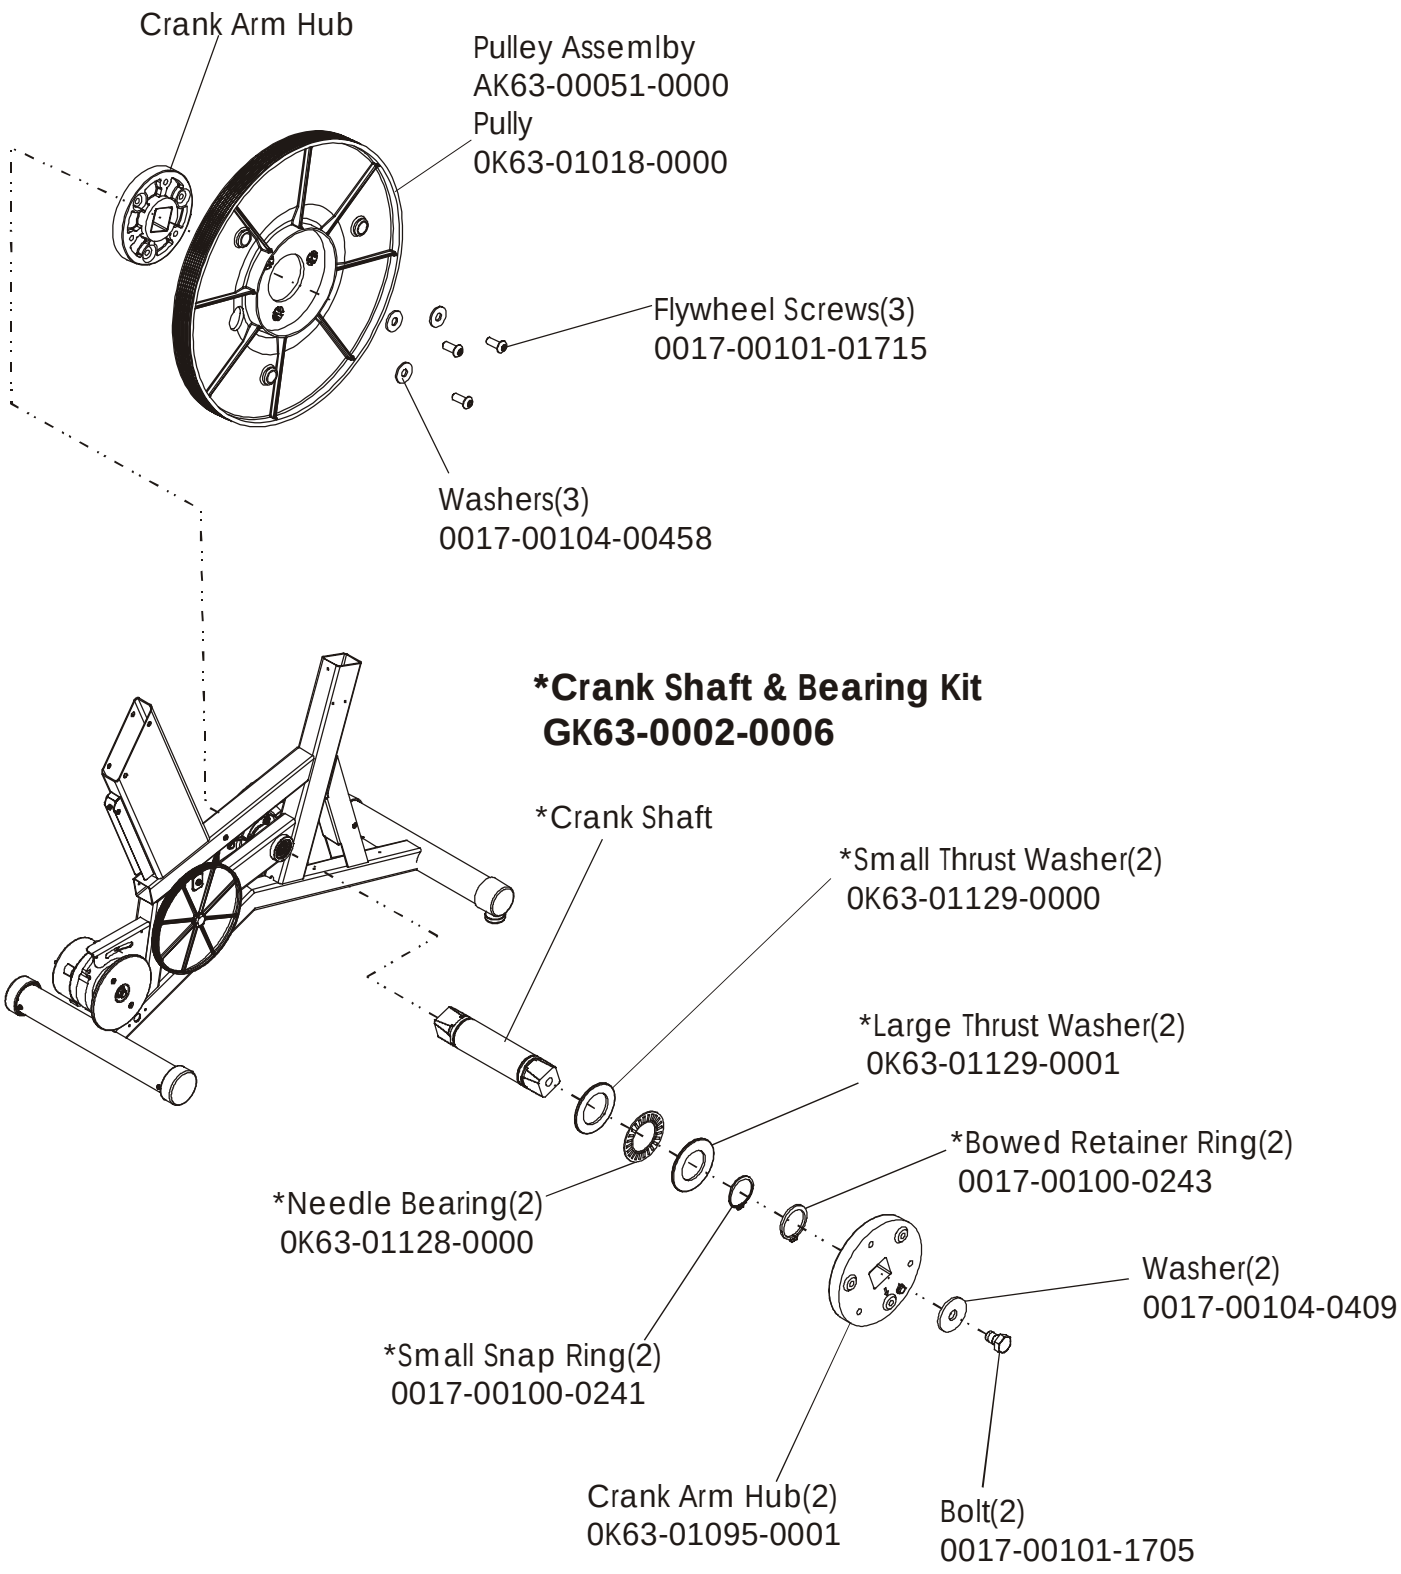
Crank Arm Hub
Pulley Assemlby
AK63-00051-0000
Pully
0K63-01018-0000
Flywheel Screws(3)
0017-00101-01715
Washers(3)
0017-00104-00458
*Crank Shaft & Bearing Kit
GK63-0002-0006
*Crank Shaft
*Small Thrust Washer(2)
0K63-01129-0000
*Large Thrust Washer(2)
0K63-01129-0001
*Bowed Retainer Ring(2)
0017-00100-0243
*Needle Bearing(2)
0K63-01128-0000
Washer(2)
0017-00104-0409
*Small Snap Ring(2)
0017-00100-0241
Crank Arm Hub(2)
0K63-01095-0001
Bolt(2)
0017-00101-1705

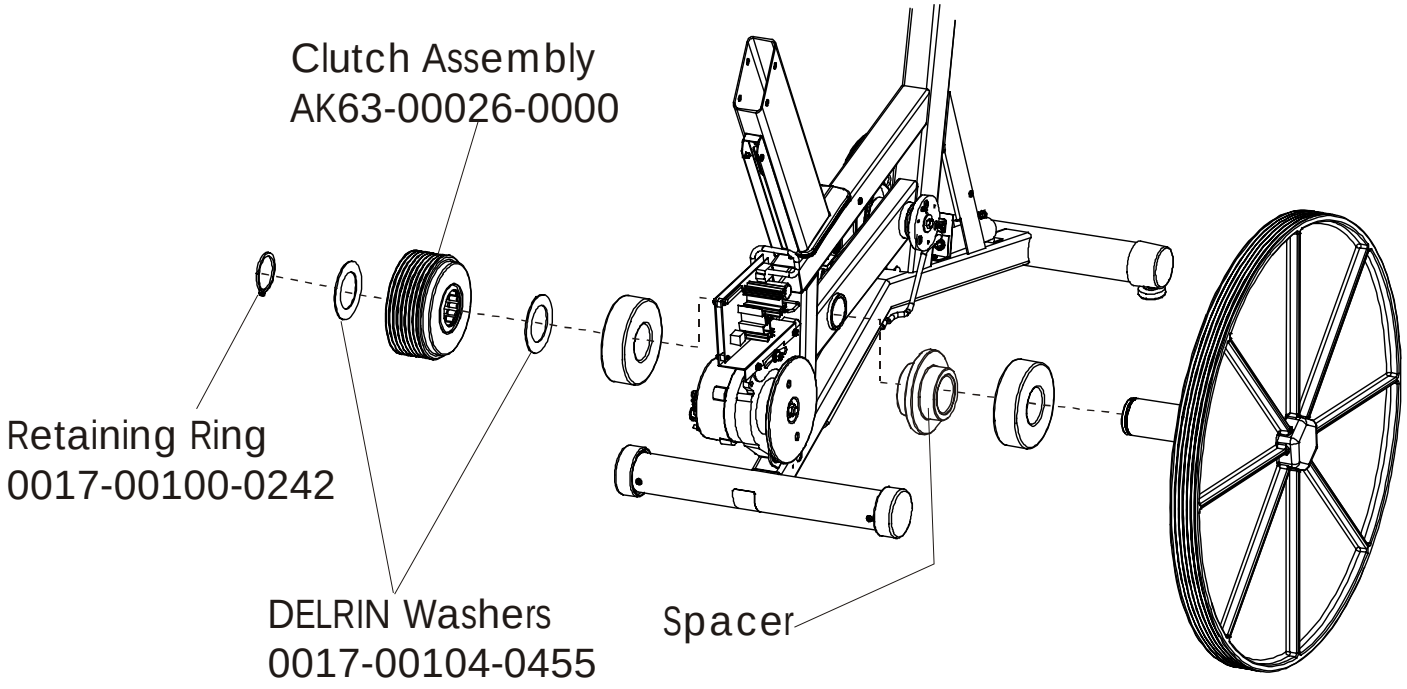

Intermediate Shaft & Bearing Kit - GK63-00002-0007
(All items on this page are included in the kit.)

Seat Latch Assy – AK63-00043-0001 **S/N LCA100001**

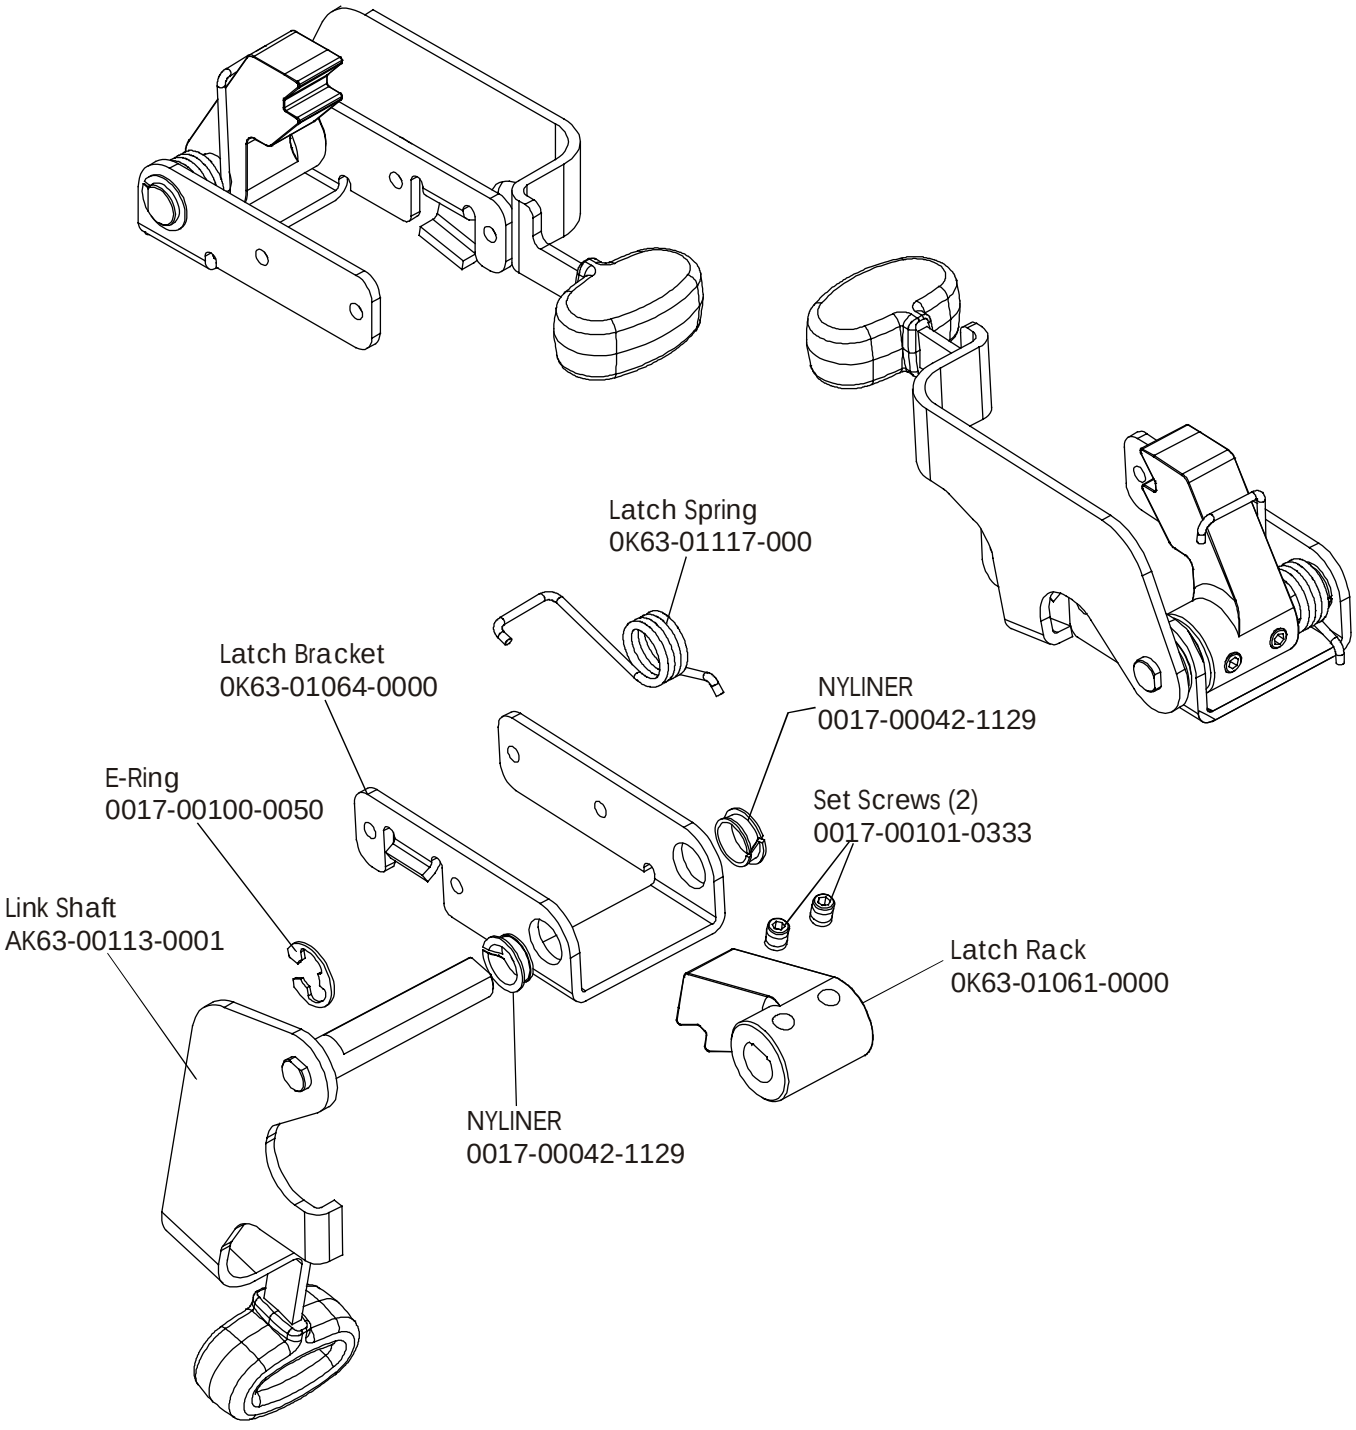

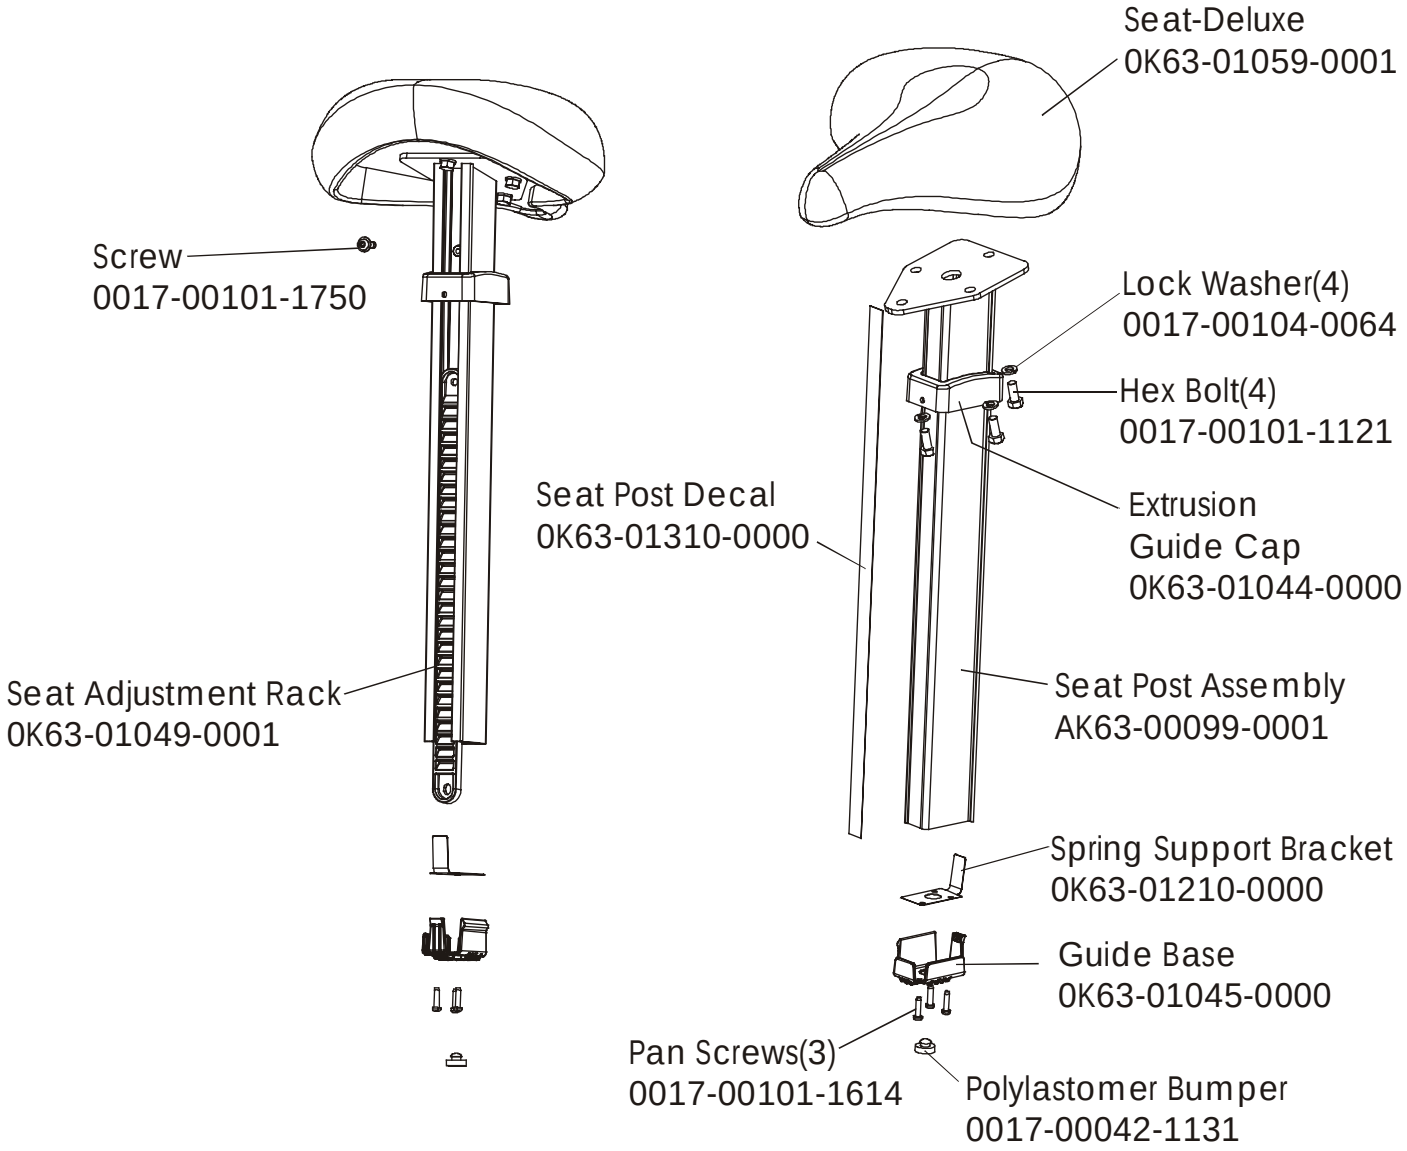
Seat-Deluxe
0K63-01059-0001
Screw
0017-00101-1750
Lock Washer(4)
0017-00104-0064
Hex Bolt(4)
0017-00101-1121
Seat Post Decal
0K63-01310-0000
Extrusion
Guide Cap
0K63-01044-0000
Seat Adjustment Rack
0K63-01049-0001
Seat Post Assembly
AK63-00099-0001
Spring Support Bracket
0K63-01210-0000
Guide Base
0K63-01045-0000
Pan Screws(3)
0017-00101-1614
Polylastomer Bumper
0017-00042-1131

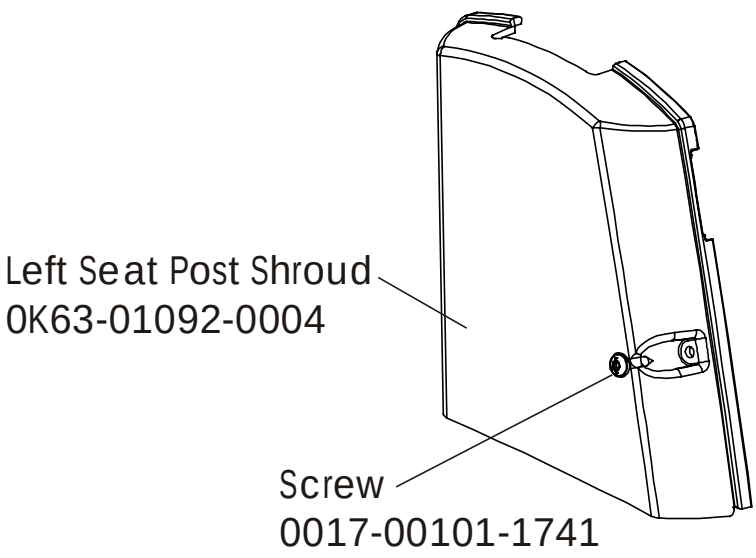
Left Seat Post Shroud
0K63-01092-0004
Screw
0017-00101-1741

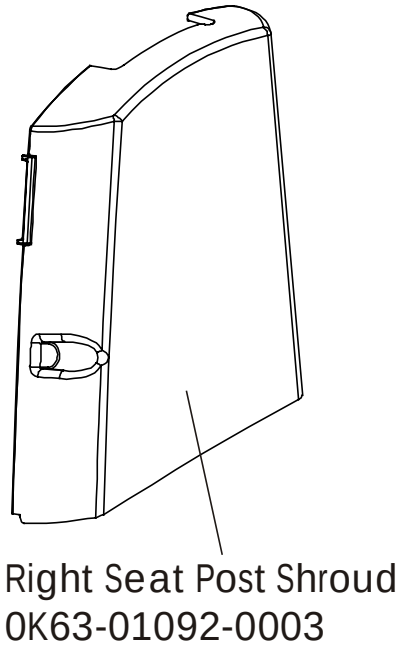
Right Seat Post Shroud
0K63-01092-0003

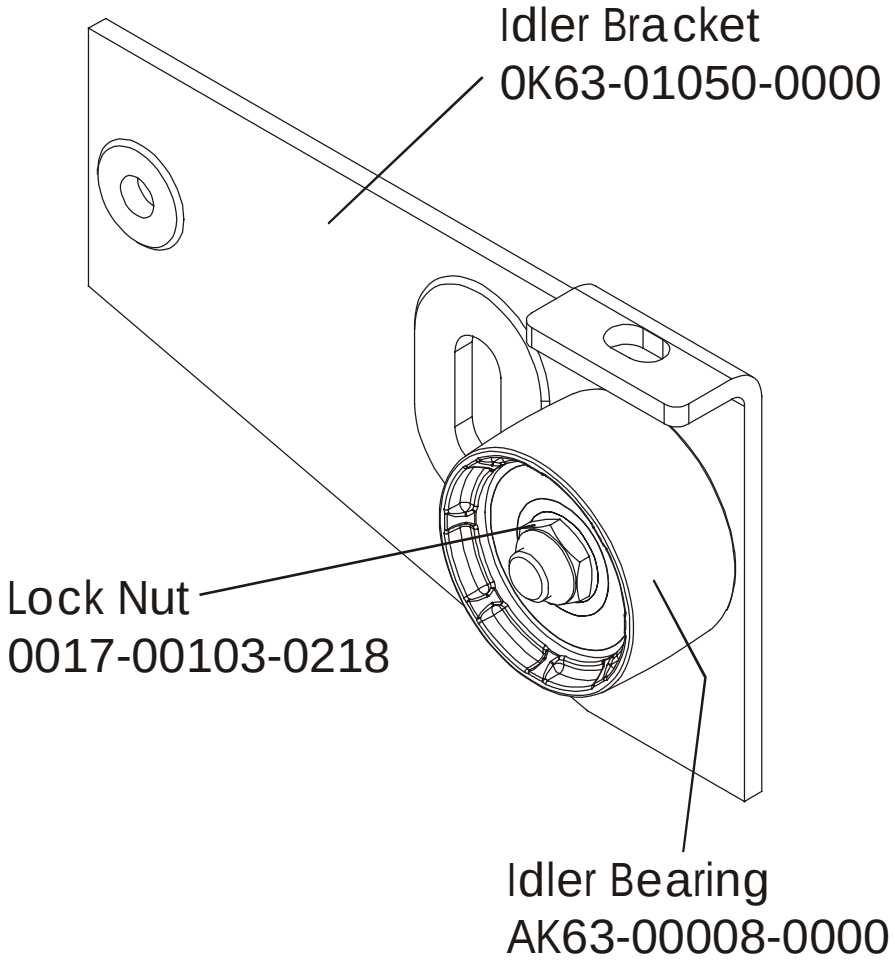
Idler Bracket
0K63-01050-0000
Lock Nut
0017-00103-0218
Idler Bearing
AK63-00008-0000

Console Support Assembly - AK63-00067-0001 **S/N LCA100001**

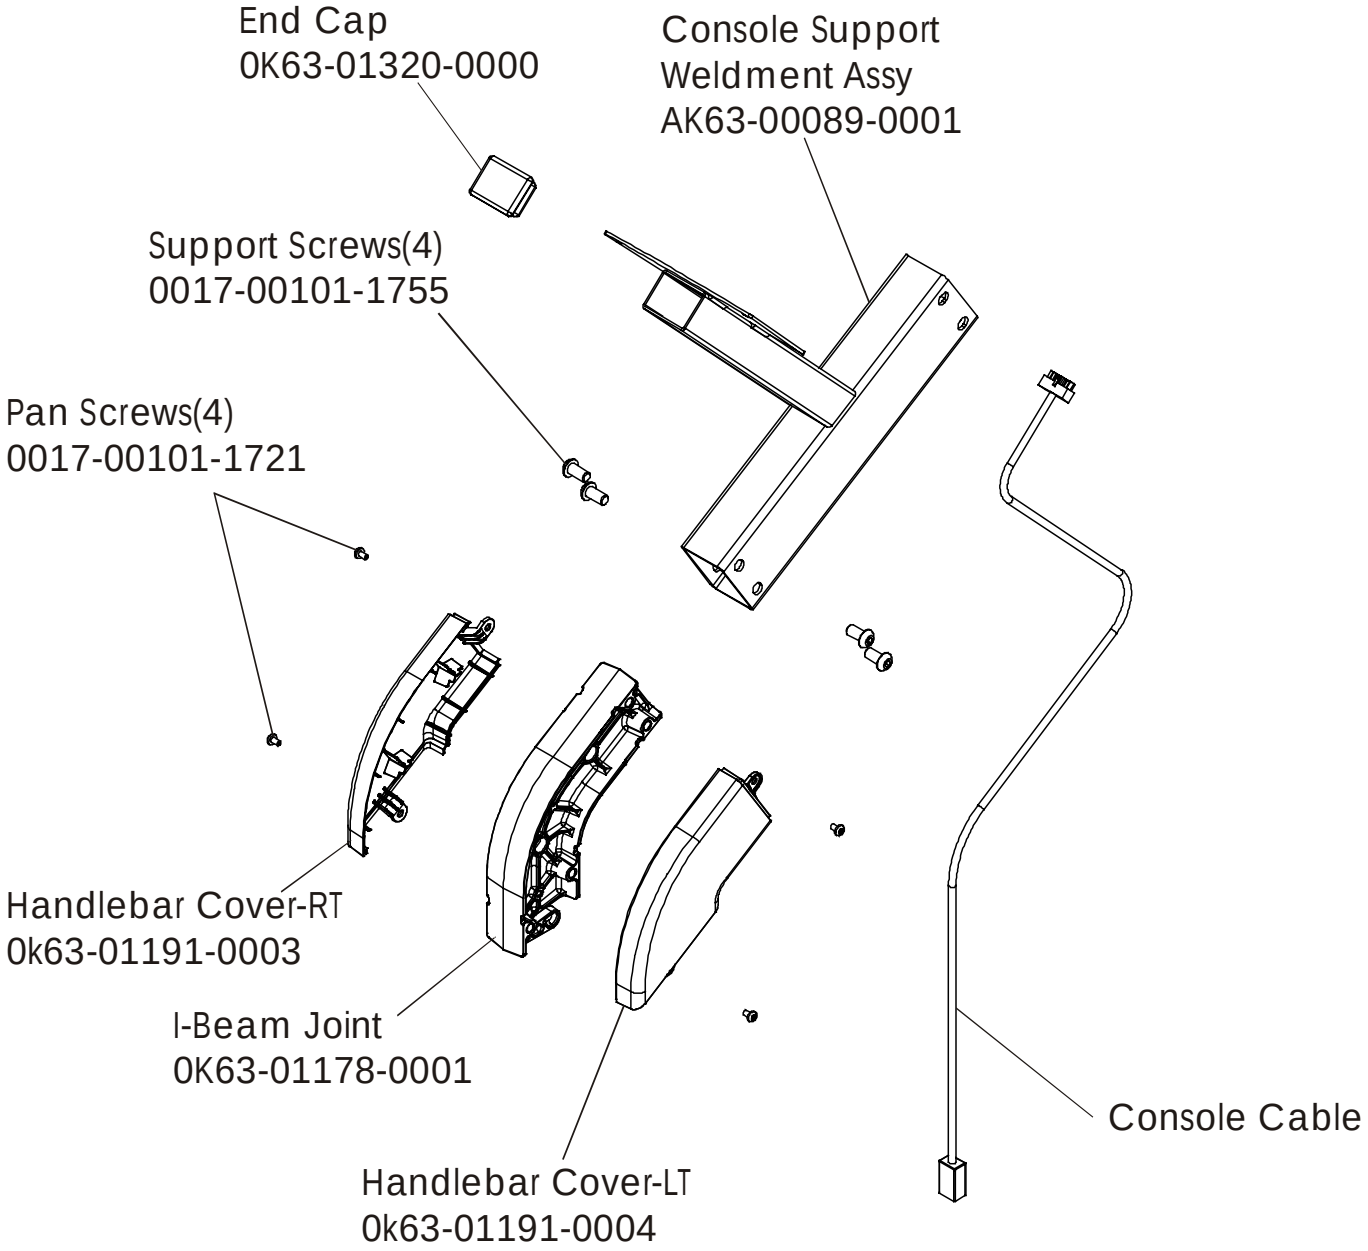

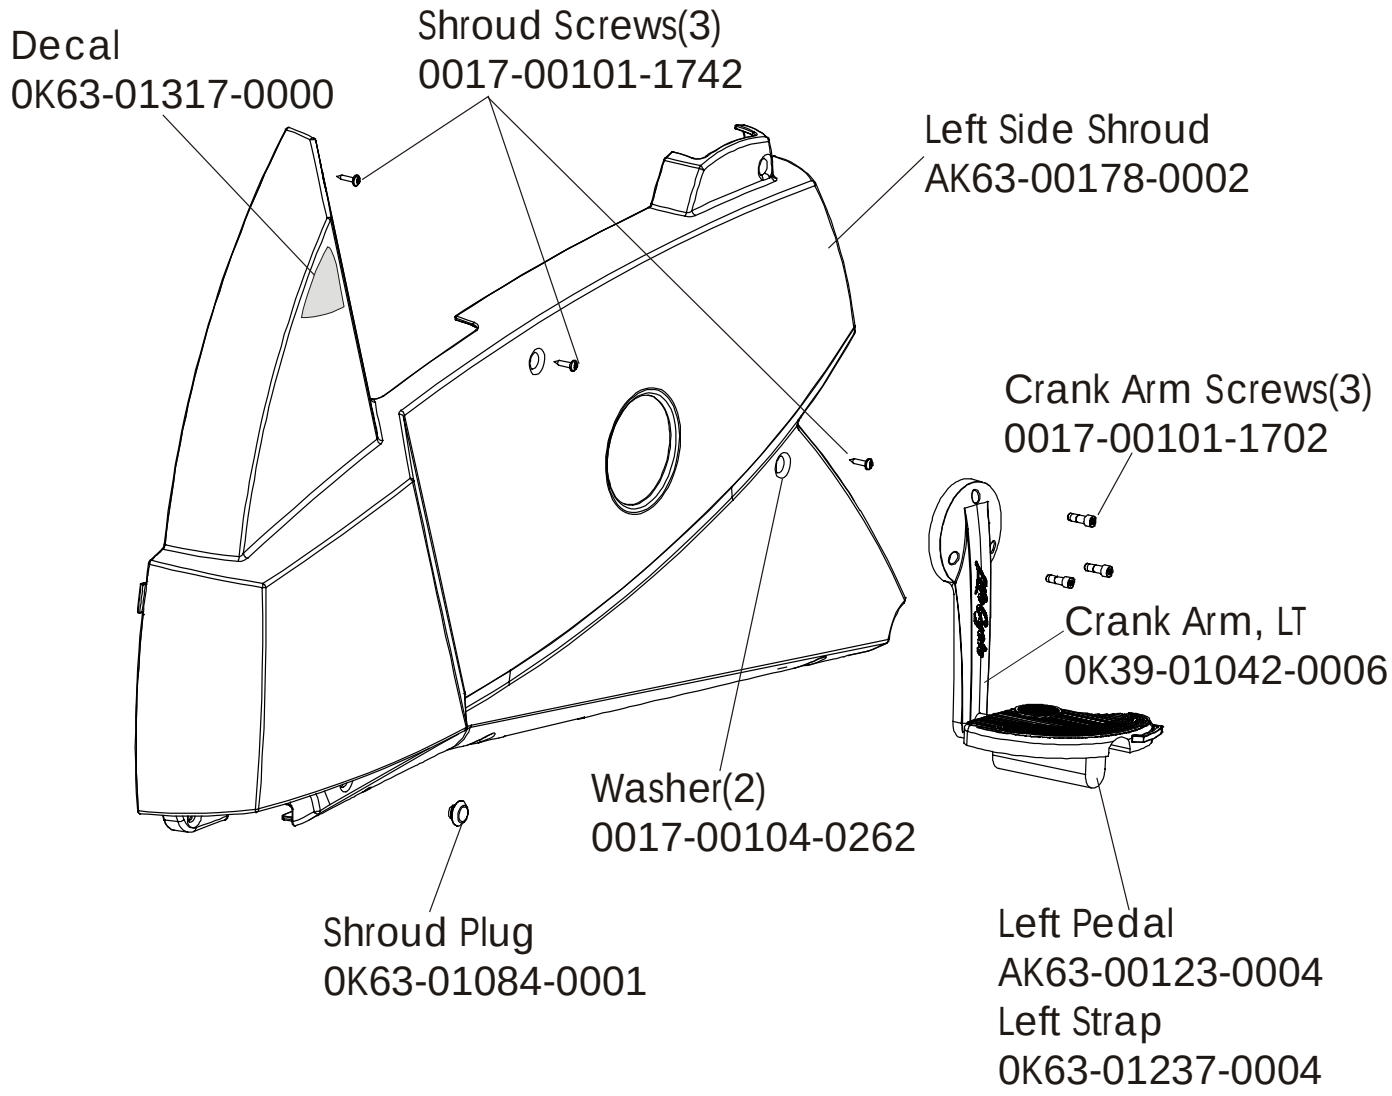
Decal
0K63-01317-0000
Shroud Screws(3)
0017-00101-1742
Left Side Shroud
AK63-00178-0002
Crank Arm Screws(3)
0017-00101-1702
Crank Arm, LT
0K39-01042-0006
Washer(2)
0017-00104-0262
Shroud Plug
0K63-01084-0001
Left Pedal
AK63-00123-0004
Left Strap
0K63-01237-0004

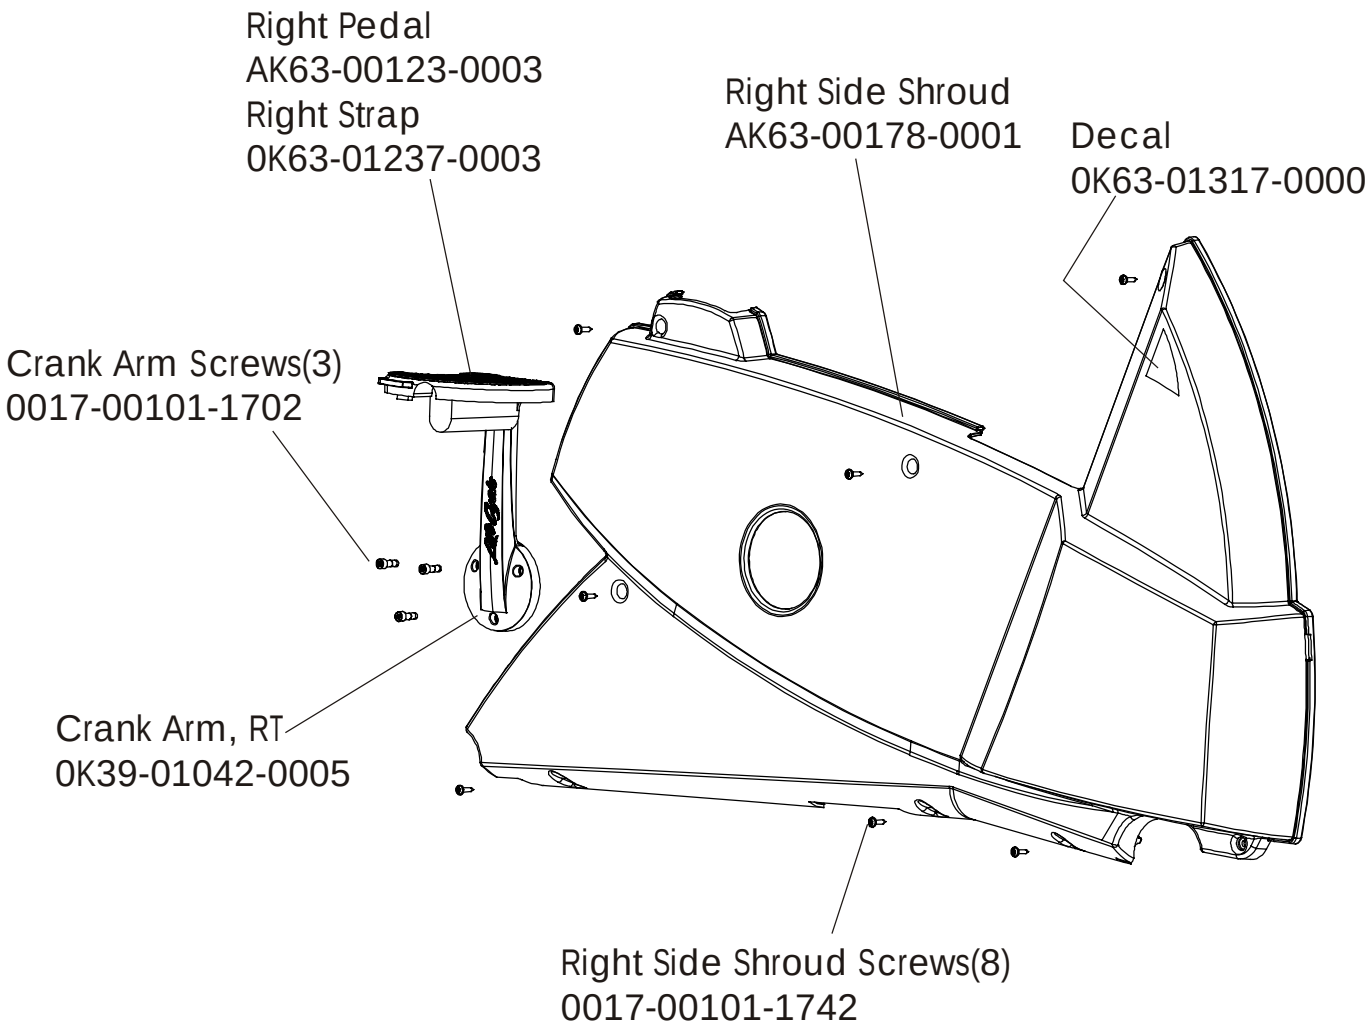
Right Pedal
AK63-00123-0003
Right Strap
0K63-01237-0003
Right Side Shroud
AK63-00178-0001
Decal
0K63-01317-0000
Crank Arm Screws(3)
0017-00101-1702
Crank Arm, RT
0K39-01042-0005
Right Side Shroud Screws(8)
0017-00101-1742

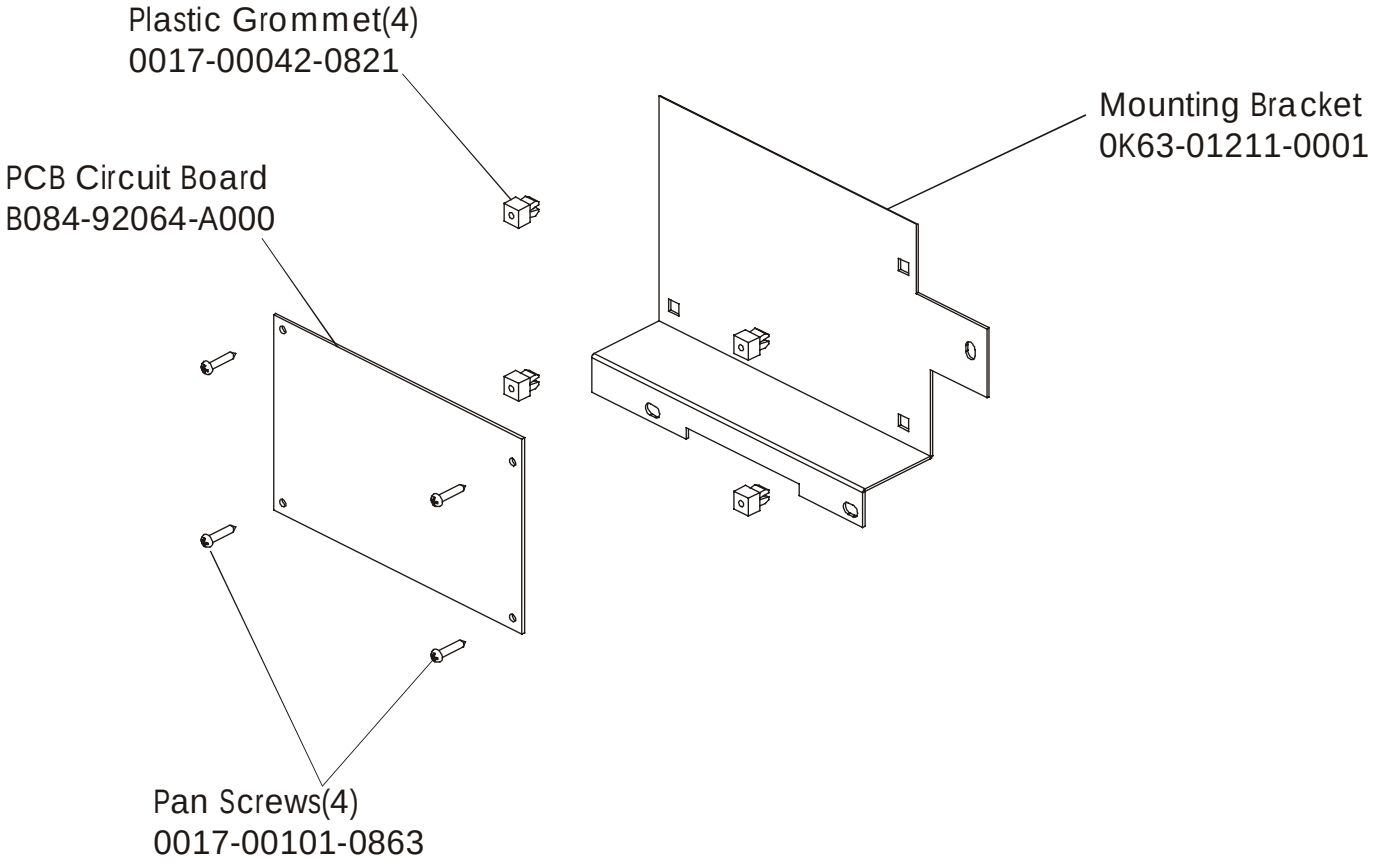
Plastic Grommet(4)
0017-00042-0821
Mounting Bracket
0K63-01211-0001
PCB Circuit Board
B084-92064-A000
Pan Screws(4)
0017-00101-0863

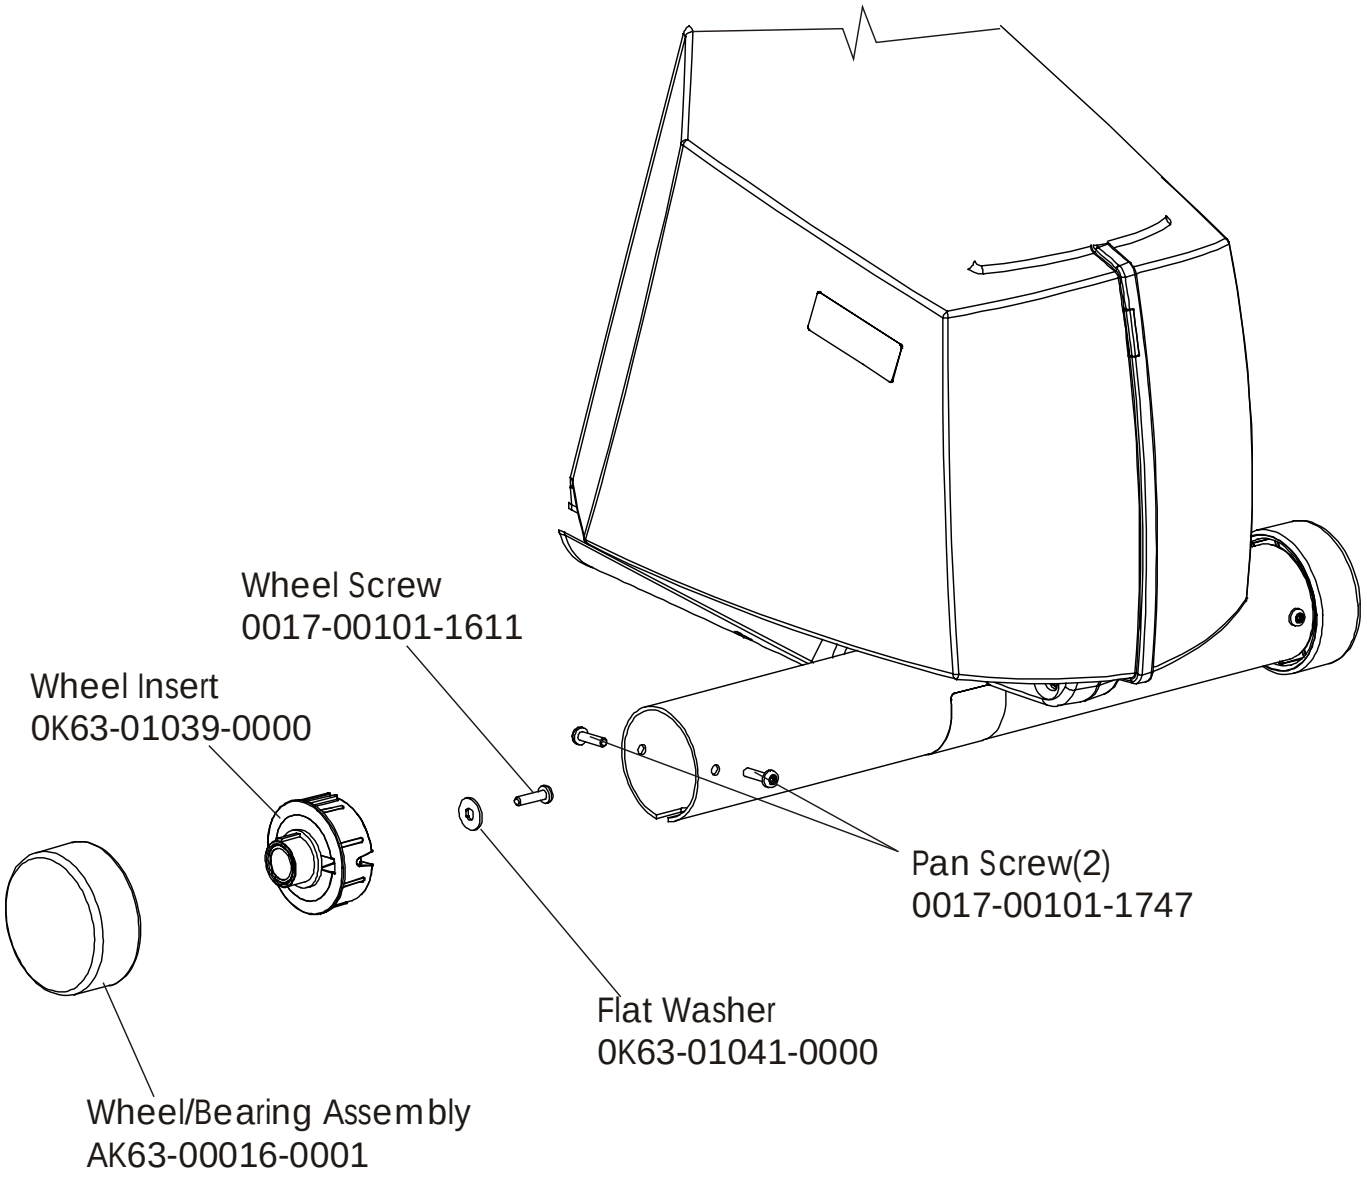
Wheel Screw
0017-00101-1611
Wheel Insert
0K63-01039-0000
Pan Screw(2)
0017-00101-1747
Flat Washer
0K63-01041-0000
Wheel/Bearing Assembly
AK63-00016-0001

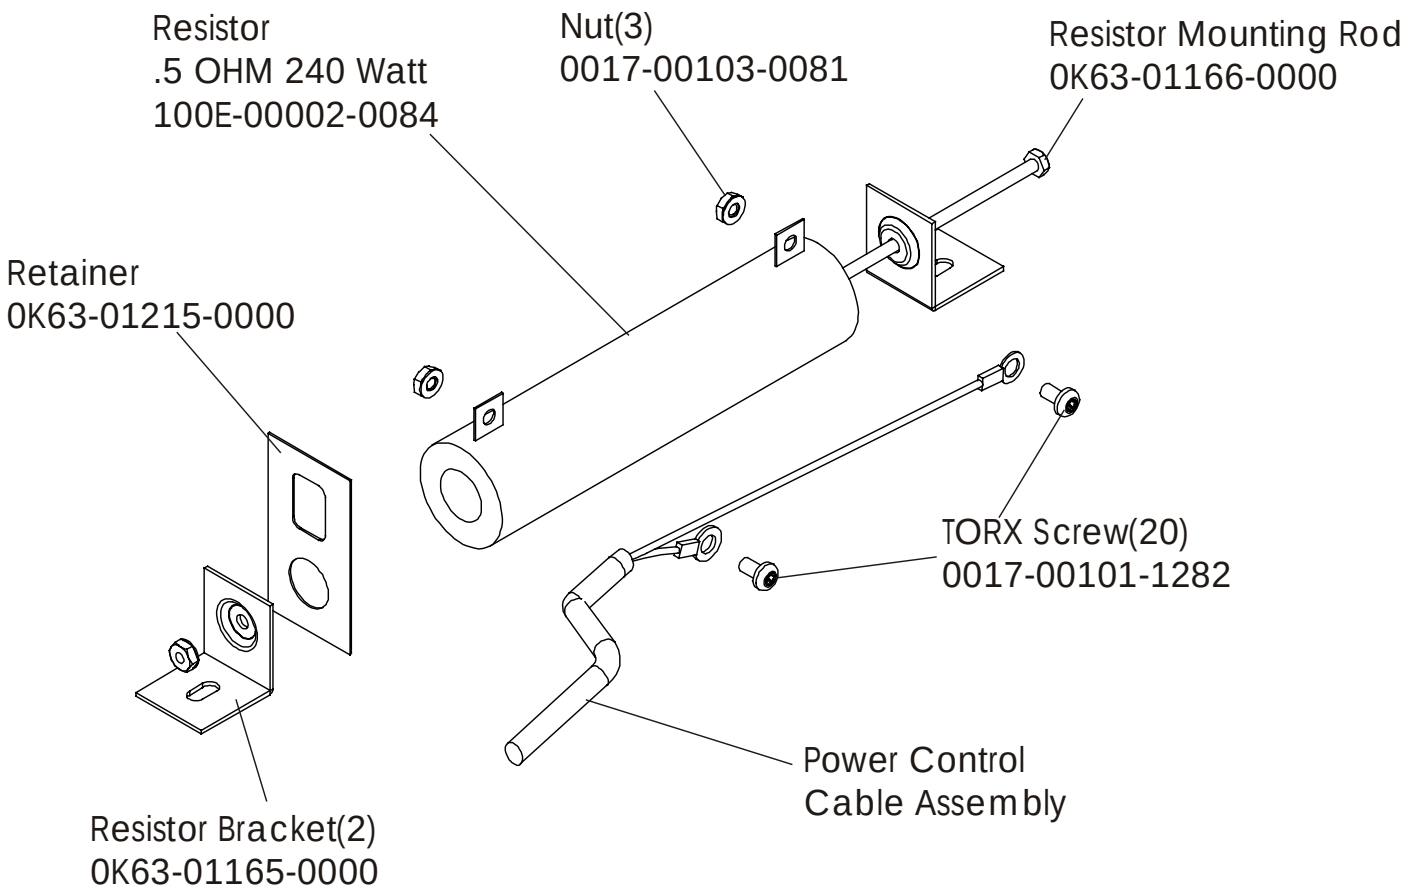
Resistor
.5 OHM 240 Watt
100E-00002-0084
Nut(3)
0017-00103-0081
Resistor Mounting Rod
0K63-01166-0000
Retainer
0K63-01215-0000
TORX Screw(20)
0017-00101-1282
Power Control
Cable Assembly
Resistor Bracket(2)
0K63-01165-0000

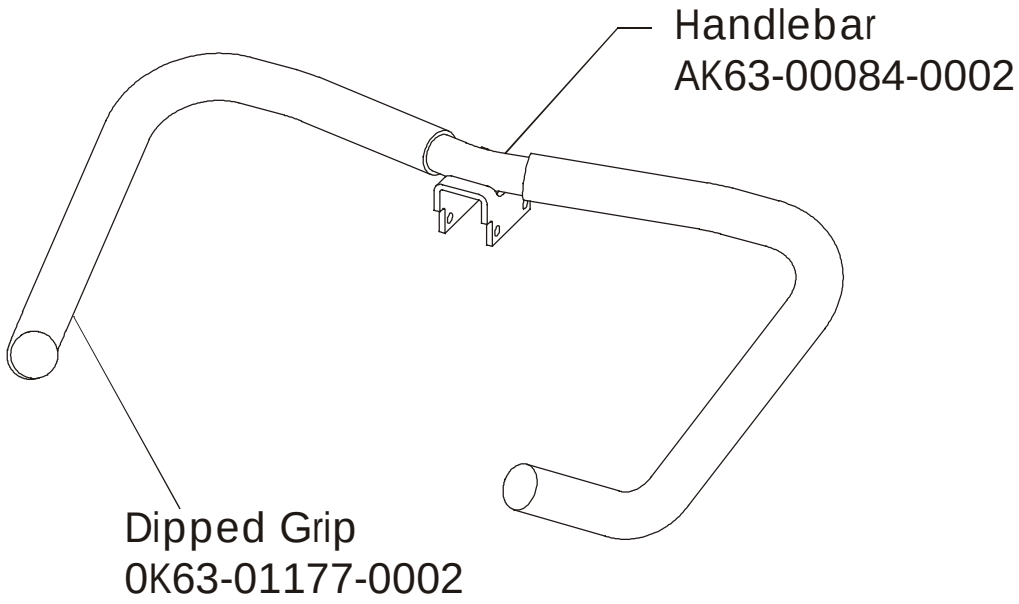
Handlebar
AK63-00084-0002
Dipped Grip
0K63-01177-0002

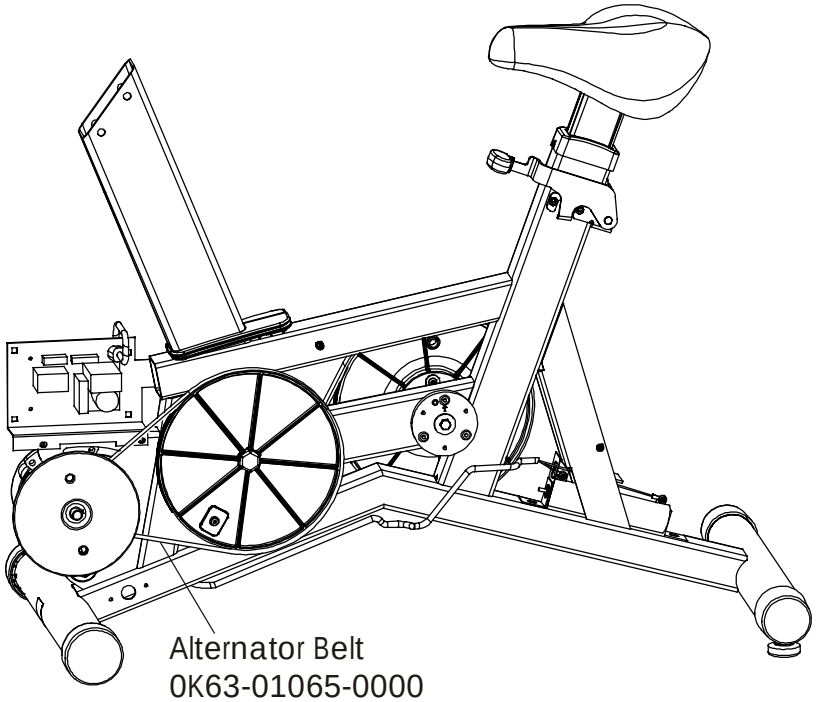
Alternator Belt
0K63-01065-0000

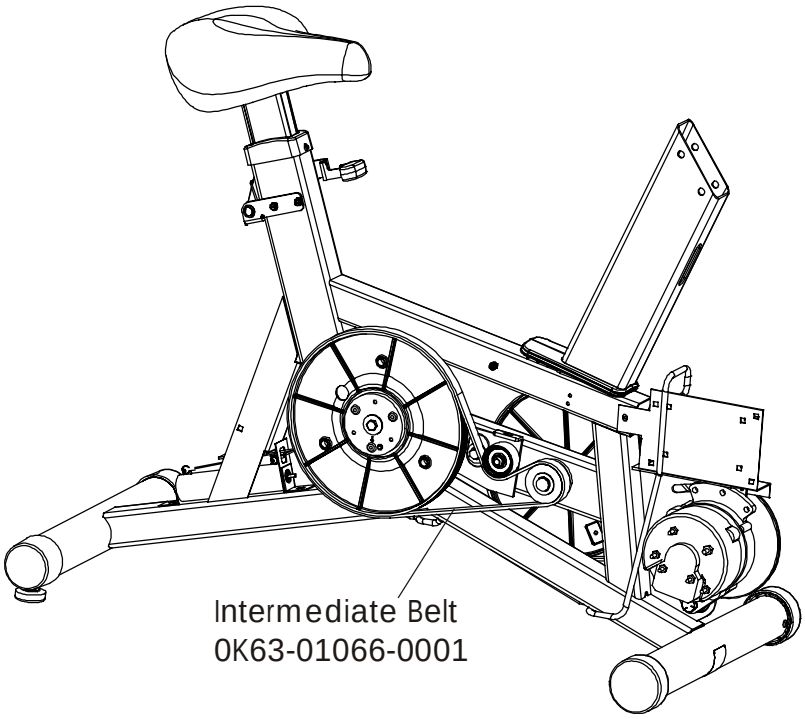
Intermediate Belt
0K63-01066-0001

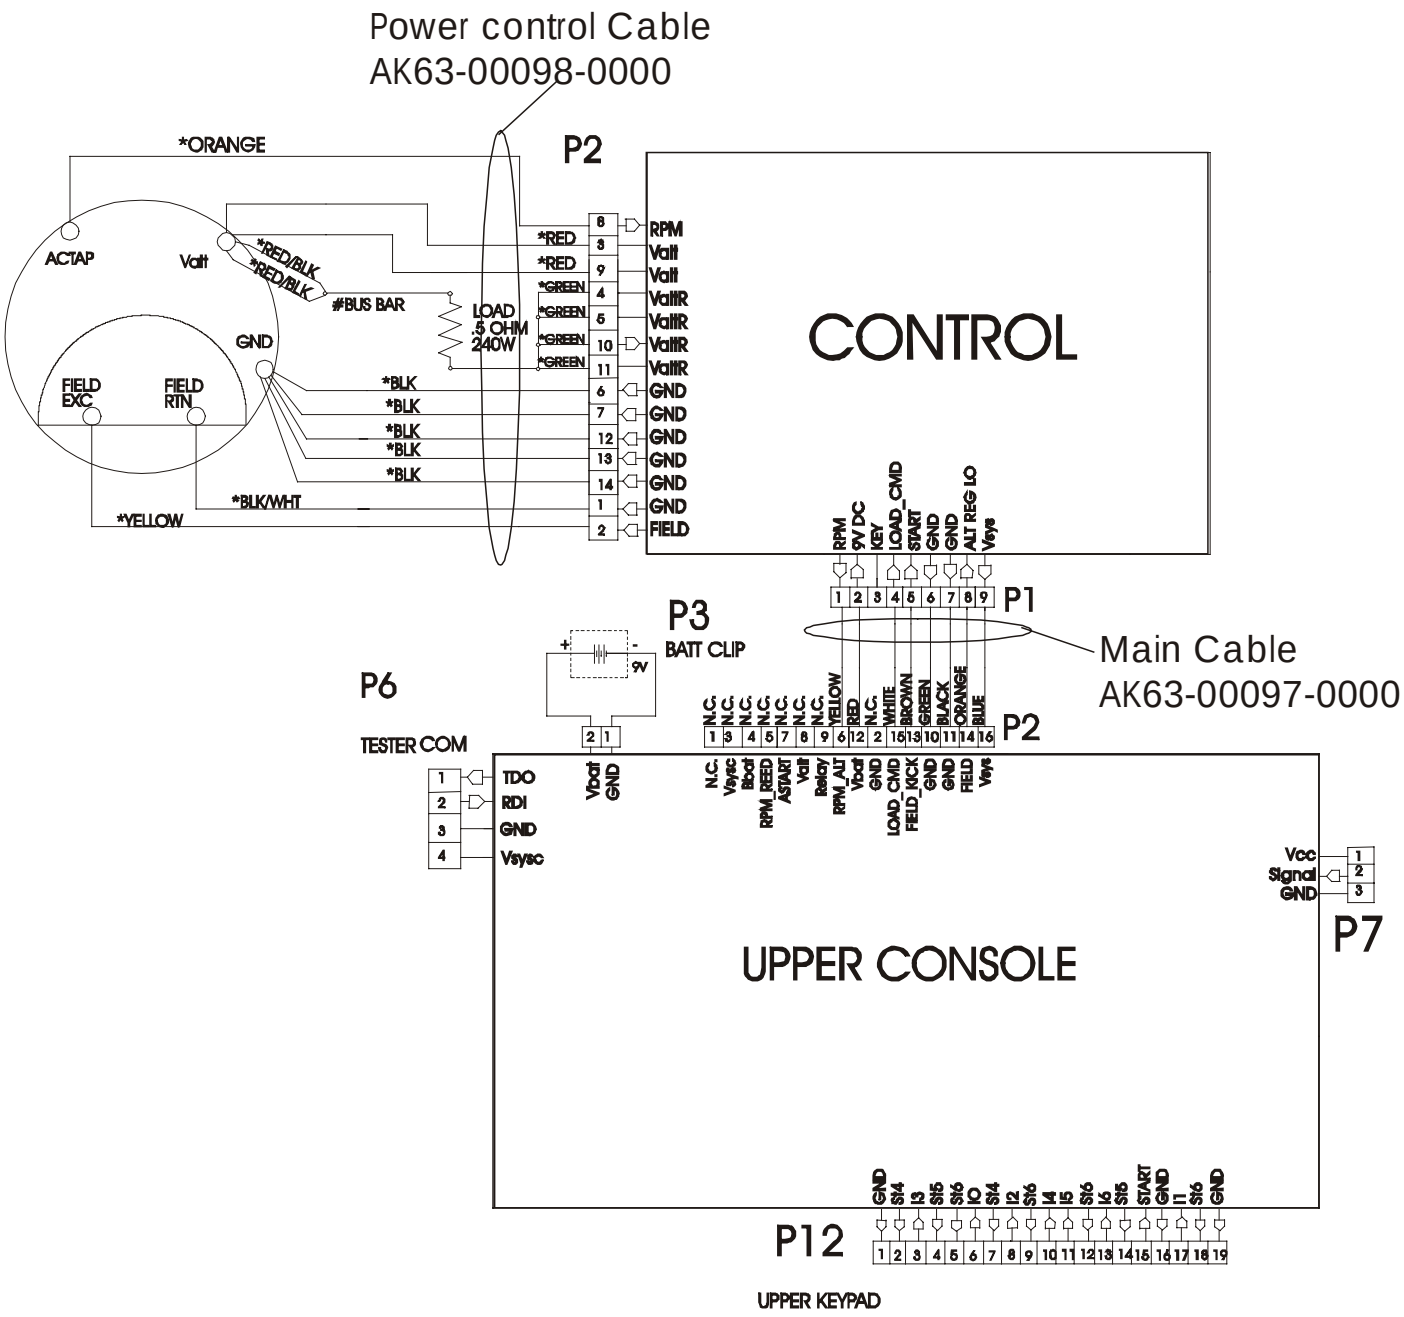
Power control Cable
AK63-00098-0000
P2
*ORANGE
ACTAP
Valt
*RED/BLK
*RED/BLK
#BUS BAR
LOAD
5 OHM
240W
GND
FIELD EXC
FIELD RTN
*BLK
*BLK
*BLK
*BLK
*BLK
*BLK/WHT
*YELLOW
*RED
*RED
*GREEN
*GREEN
*GREEN
*GREEN
RPM
Valt
Valt
ValtR
ValtR
ValtR
ValtR
GND
GND
GND
GND
GND
GND
FIELD
CONTROL
RPM
9V DC
KEY
LOAD_CMD
START
GND
GND
ALT REG LO
Vsys
1 2 3 4 5 6 7 8 9
P1
P3
BATT CLIP
9V
Main Cable
AK63-00097-0000
P6
TESTER COM
2 1
Vbat
GND
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
YELLOW
RED
N.C.
WHITE
BROWN
GREEN
BLACK
ORANGE
BLUE
1 3 4 5 7 8 9 6 12 2 15 13 10 11 14 16
P2
1 TDO
2 RDI
3 GND
4 Vsysc
N.C.
Vsysc
Bbat
RPM_REED
ASTART
Valt
Relay
RPM_ALT
Vbat
GND
LOAD_CMD
FIELD_KICK
GND
GND
FIELD
Vsys
Vcc
Signal
GND
1
2
3
P7
UPPER CONSOLE
GND
S14
I3
S15
S16
I0
S14
I2
S16
I4
I5
S16
I6
S16
START
GND
I1
S16
GND
P12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
UPPER KEYPAD